

# GSM SOLARHALTER

## für Metaldach

# D A T E N B L A T T



Steirer-Blech

### Allgemeines

Der GSM Solar- und PV-Halter ist ein beweglicher Befestiger für das Metaldächer (Stehfalzdach, Kleinformat-Plattendächer).



ArtikelNr.: GSM.AB.7016

### Technische Daten

<p><b>Material</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Montageplatte Alu 3mm Almg3</li><li>• aufgeschweißter Ovalhülse Höhe= 50mm Alu 2mm</li><li>• pulverbeschichtet feinstrukturiert, RAL 7016 oder 7037</li></ul>	
<p><b>Lieferumfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GSM Solarhalter</li><li>• Abdeckkappe inkl. Edelstahl-Gleitscheibe</li><li>• Stockschraube M10x250 A2<ul style="list-style-type: none"><li>◦ inkl. 1 Stk. EPDM Dichtung &amp; 3 Stk. Sechskantmutter mit Flansch &amp; Sperrverzahnung M10</li></ul></li><li>• VPE = 50 Stk. / Karton</li></ul>	
<p><b>Optional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stockschraube M10 x diverse Längen</li></ul>	
<p><b>Gewicht &amp; Größe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,35 kg /Stk.</li><li>• 160 x 100 x 60mm</li></ul>	

# GSM SOLARHALTER

## für Metaldach

### VERLEGEANLEITUNG



1




2




3

\*Bohrloch sollte min.  
4cm Durchmesser haben!

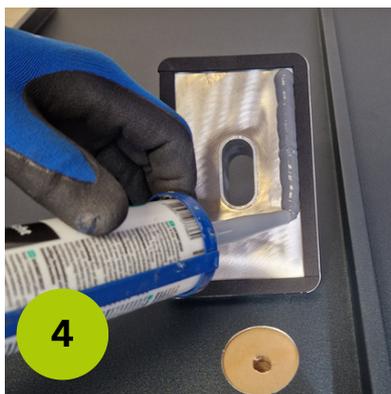

4

\*Kleber aufbringen

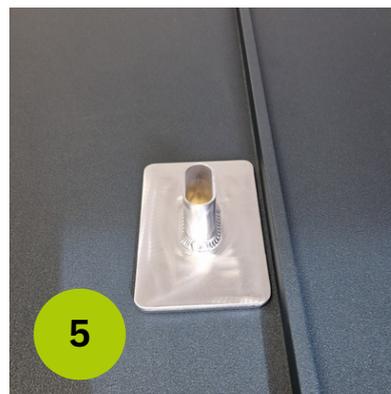

5




6

\*Einlegen des Gleitscheibe




7

\*Aufsetzen der Abdeckkappe

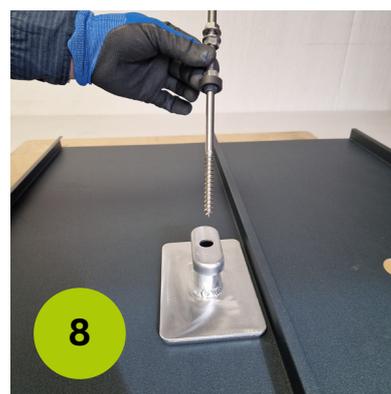

8

\*Verschrauben mit der Stockschraube

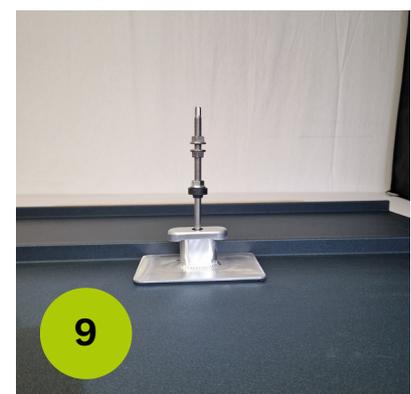

9




10

\*Anziehen der Stockschraube



11

\*Andrücken der EPDM Dichtung

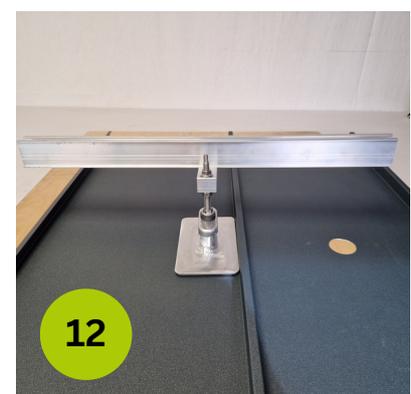

12