


MONTAGEANLEITUNG

SYSTEM **FIX**

Kamineinfassung / Kaminverkleidung / Kaminkopfplatte
für Dächer mit Ziegeldeckung
 (von 20-50° Dachneigung)


KAMIN-SYSTEM **FIX**

Lieferung der Verkleidungsteile erfolgt
 Maßgenau (nach Angabe von Höhenmaße
 und Dachneigung)

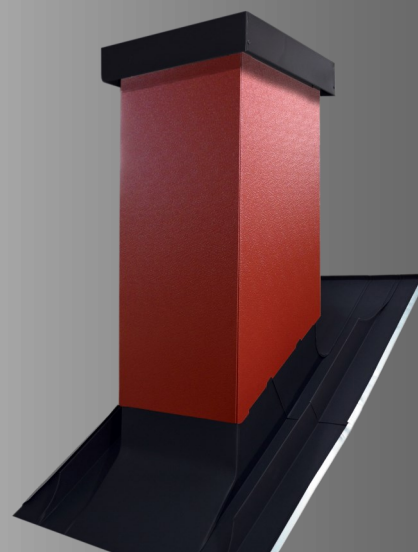


Benötigtes Werkzeug:

linke u. rechte Blechschere, Flachzange,
 Nietzange, Akku Bohrer

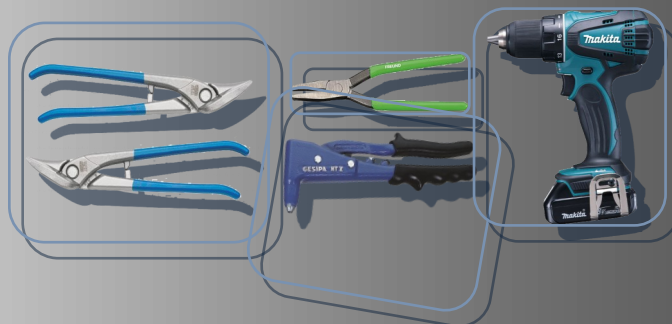

Lieferumfang:

Kamineinfassung, Kaminverkleidung und
 Kaminkopfplatte inkl. Befestigungsmaterial

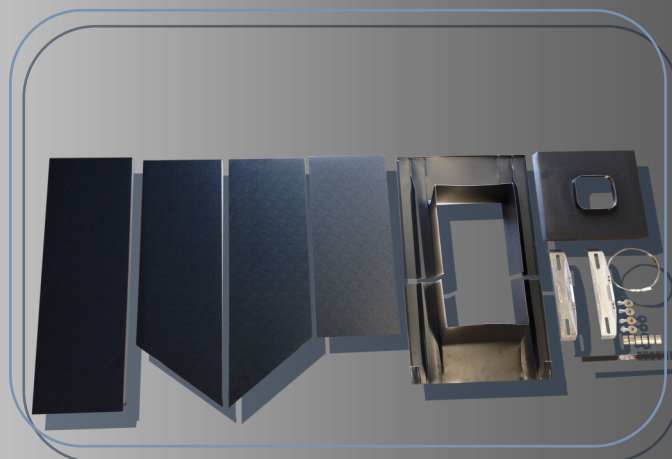


Montage Brustblech

Variante A

Ist der Abstand der Oberkante Dachziegel zum Kamin weniger als 18cm, ist keine Hilfslatte zu setzen - wie hier am Bild ersichtlich (Überdeckung des Brustbleches reicht aus).

Info:

Die Dachziegel sind an den Oberkante abzuschrägen

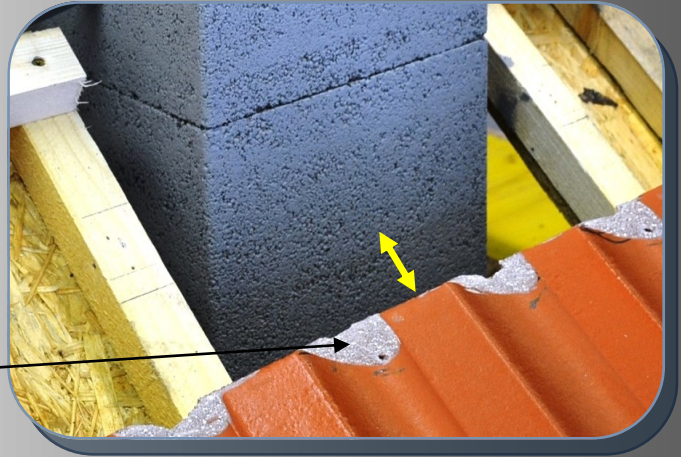

Variante B

Sollte der vordere Abstand der Oberkante Dachziegel zum Kamin **mehr als 18cm** aufweisen, ist eine Hilfslatte wie hier am Bild ersichtlich zu setzen und diese **stehend** anzubringen um eine Erhöhung von **1cm** im Vergleich zu den anderen Dachlatten zu erhalten, damit man eine weitere Ziegelreihe einhängen kann (um eine ausreichende Überdeckung




Die Haftstreifen müssen eine Mindesthöhe von **33cm** Oberkante Dachlatte aufweisen

Hinweis:

Bei tieferen Kaminen zwei Haftstreifen montieren (im Lieferumfang enthalten)



Aufstecken des Brustbleches

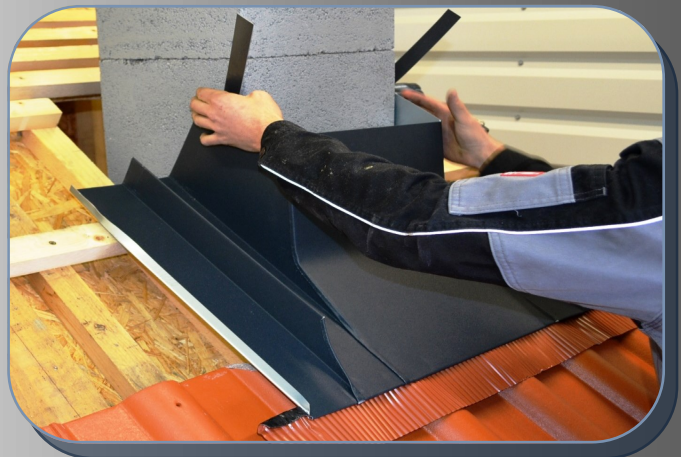

Montage des Brustbleches

Umbieg des Haftstreifens nach unten biegen. Überstehende Länge frei nach unten stehen lassen. **NICHT ABSCHNEIDEN!!**



Fixieren des Brust- und Schluchtenbleches mittels Einhängehafter auf die Dachlatten




Wasserfalz am Brustblech gut öffnen




Montage des Schluchtenbleches



Die Verbindungslasche am Brustblech nach dem Zusammenstecken umbiegen

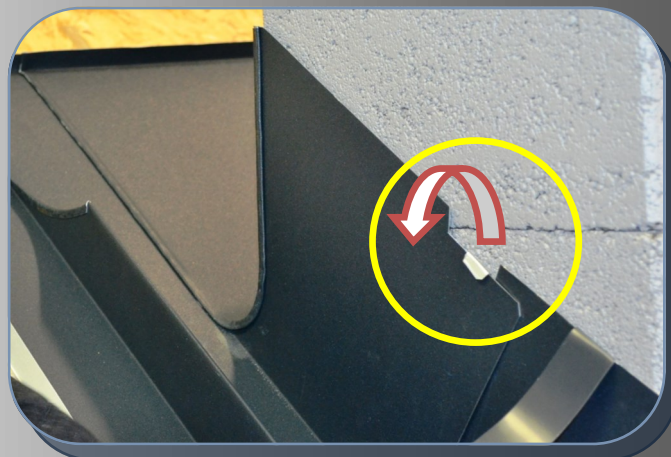


Brust- und Schluchtenblech schließen...
Vorsicht: nicht ganz zudrücken!

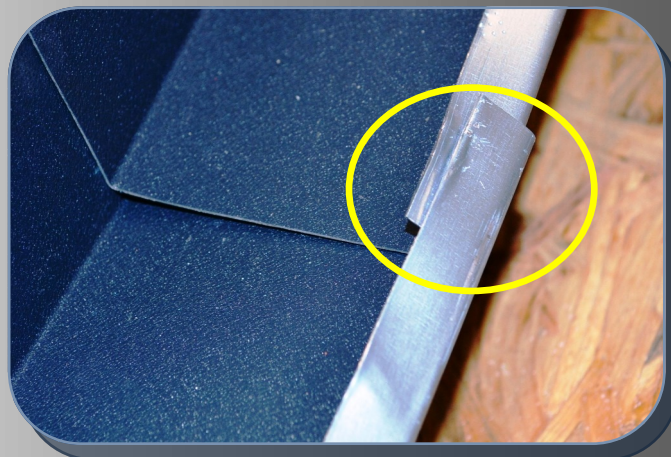

Am Ende des Schluchtenbleches muss die Aufkantung genau auf einer Dachlatte aufliegen




Die Schluchtenbleche müssen gut aufliegen;
mit Dachlatten auslatten (Schneedruck)

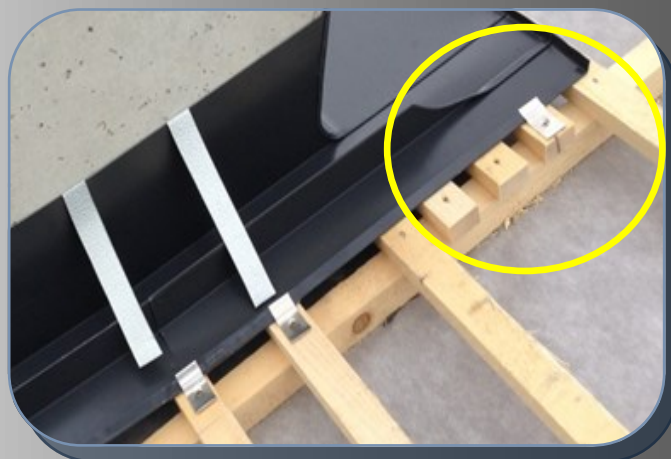

Fixieren des Brust- und Schluchtenbleches
mittels Einhängehafter auf die Dachlatten



Fertig montierte Kamineinfassung!

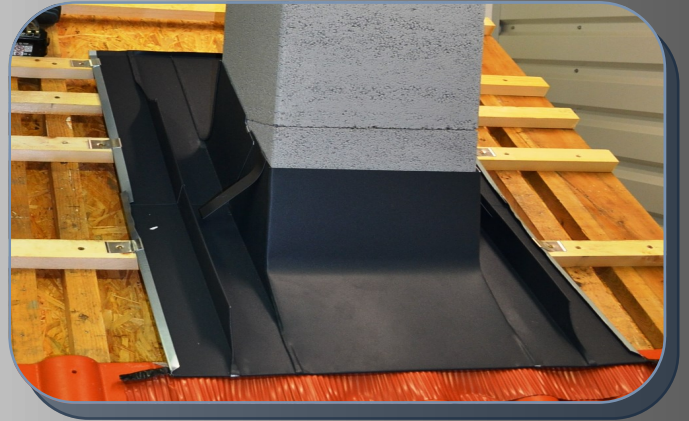


Aufkleben der vorkomprimierten Bänder
wie am Bild ersichtlich (auf jeder Seite)





Aufbringen des vorkomprimierten Bandes
an der Oberkante der Verkleidung



Maßgenau gelieferte Kaminverkleidung
(Vorder-, Hinter- und Seitenteile)

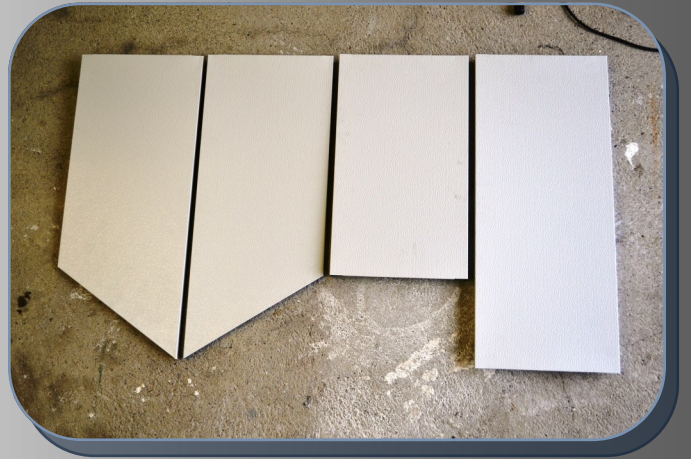

Zusammenstecken der Verkleidungsteile

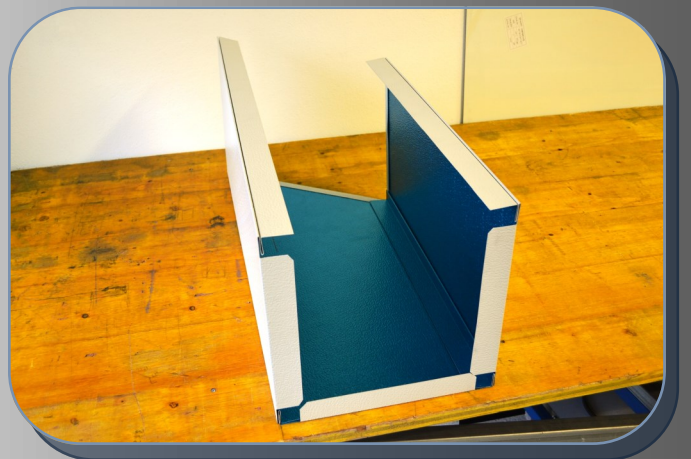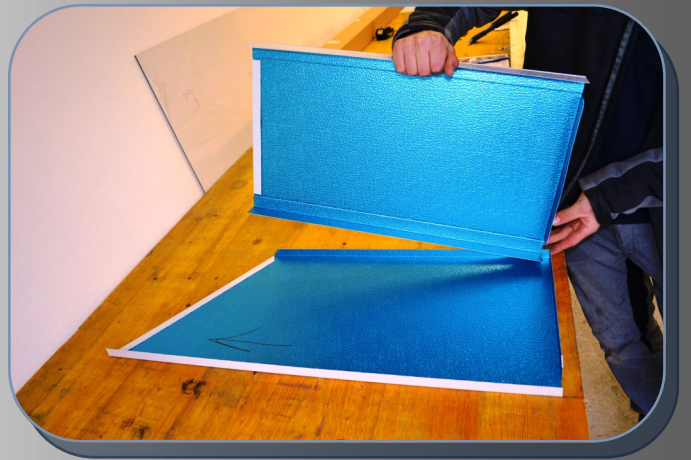




Fertig zusammengesteckte Verkleidung



Vernieten der **Seitenteile** mit den mitgelieferten 4mm Alunieten.
(nur die Seitenteile)



4 Stück Nieten pro Seitenteil

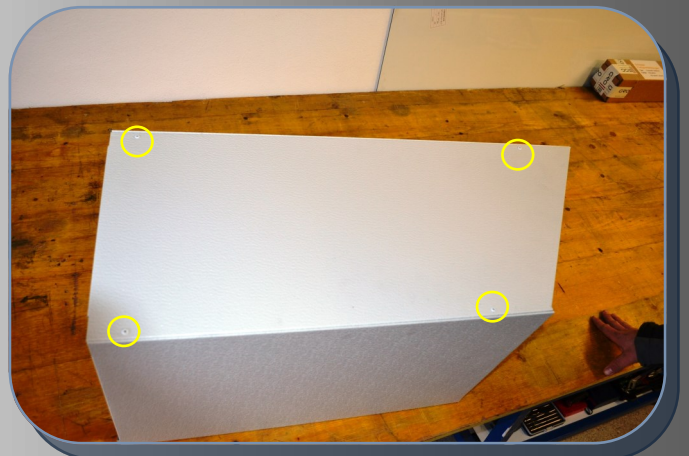

Aufstecken der Verkleidung auf den Kamin




Wiederkehrhaftstreifen zudrücken und auf ca. **2 cm** zurückschneiden.

Info:

Bei schmalen Kaminen ein Haftstreifen, bei breiteren Kaminen zwei Haftstreifen



Am Ende gut zudrücken

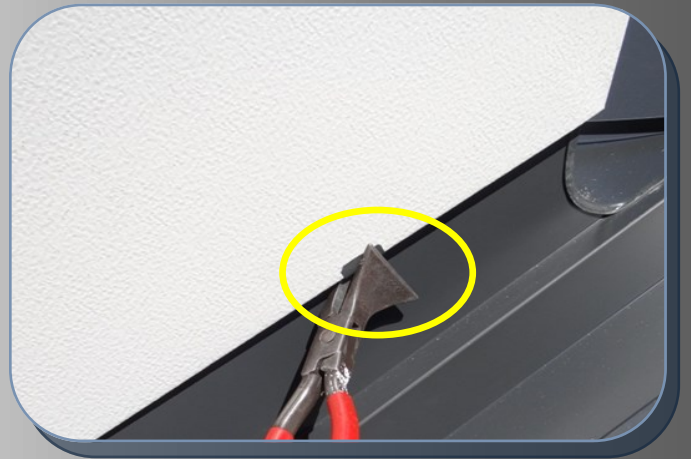

Dachziegel müssen min. 8 cm das Schluchtenblech überdecken.



Schutzfolie an der Unterseite des Klebmetalls entfernen und an die Dachziegel andrücken



Montage der Kaminkralle (optional)

Kaminkralle einrichten,
auf gleichmäßige Überstände achten!



**Darauf achten dass sich
firstseitig die doppelt
abgekantete Nase befindet.**


Festschrauben der Kaminkralle.
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang)



Einhängen der Kaminkopfplatte. Zuerst an der
Traufenseite des Kamins und anschließend bei
der Firstseite einklipsen.



**Wichtig: Darauf achten dass die Krallen gut ein-
gerastet bzw. zugeedrückt sind.**

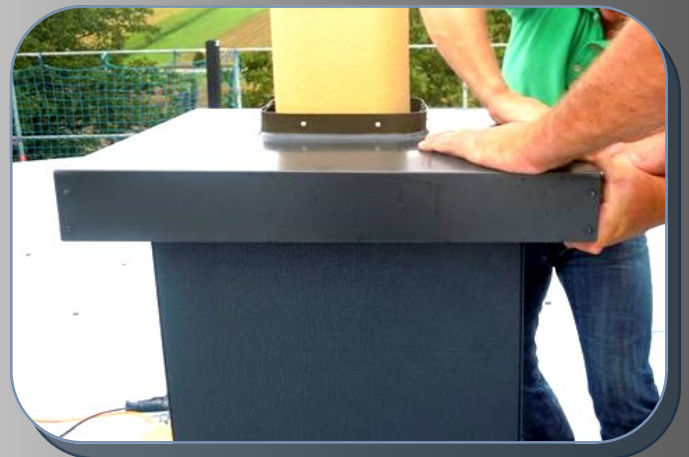

Aufsetzen des Wetterkragens (optional)

FALSCH – Darf nicht auf der Abdeckplatte aufliegen



RICHTIG – Der Spalt zwischen Kopfplatte und Wetterkragen muss zwischen 1,5 cm – 2 cm betragen.



Fertige Kamineinfassung / Kaminverkleidung /
Kaminkopfplatte

