

# MONTAGEANLEITUNG

## SYSTEM **FIX**

**Kamineinfassung / Kaminverkleidung / Kaminkopfplatte**  
**für Dächer mit Ziegeldeckung**  
(von 20-50° Dachneigung)



### **KAMIN-SYSTEM **FIX****

Lieferung der Verkleidungsteile erfolgt maßgenau (nach Angabe von Höhenmaße und Dachneigung)


### **Benötigtes Werkzeug:**

linke und rechte Blechschere, Flachzange, Nietzange, Akkubohrer



### **Lieferumfang:**

Kamineinfassung, Kaminverkleidung und Kaminkopfplatte inkl. Befestigungsmaterial

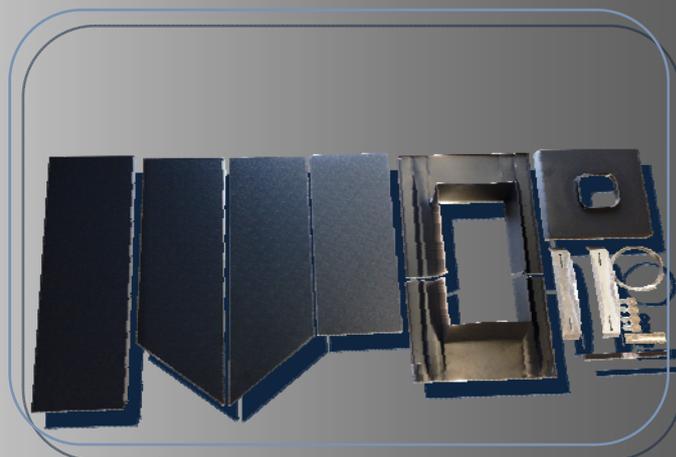

## Montage Brustblech


### Variante A

Ist der Abstand der Oberkante Dachziegel zum Kamin weniger als 18cm, ist keine Hilfslatte zu setzen - wie hier am Bild ersichtlich.

(Überdeckung des Brustbleches reicht aus.)

#### **Info:**

**Die Dachziegel sind an den Oberkanten abzuschrägen.**

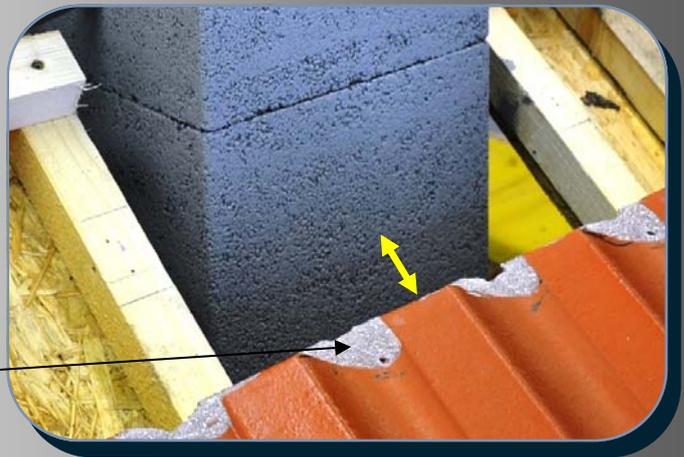

### Variante B

Sollte der vordere Abstand der Oberkante Dachziegel zum Kamin **mehr als 18cm** aufweisen, ist eine Hilfslatte wie hier am Bild ersichtlich zu setzen und diese **stehend** anzubringen um eine Erhöhung von **1cm** im Vergleich zu den anderen Dachlatten zu erhalten, damit man eine weitere Ziegelreihe einhängen kann (um eine ausreichende Überdeckung auf den Ziegel zu erreichen).



Die Haftstreifen müssen eine Mindesthöhe von **33cm** Oberkante Dachlatte aufweisen.

#### **Hinweis:**

Bei tieferen Kaminen zwei Haftstreifen montieren!  
(im Lieferumfang enthalten)



Aufstecken des Brustbleches



## Montage des Brustbleches

Umbug des Haftstreifens nach unten biegen. Überstehende Länge frei nach unten stehen lassen. **NICHT ABSCHNEIDEN!!**



Fixieren des Brust- und Schluchtenbleches mittels Einhängehafter auf die Dachlatten.



Wasserfalz am Brustblech gut öffnen.




Montage des Schluchtenbleches



Die Verbindungslasche am Brustblech nach dem Zusammenstecken umbiegen.




Brust- und Schluchtenblech schließen...  
**Vorsicht: nicht ganz zudrücken!**

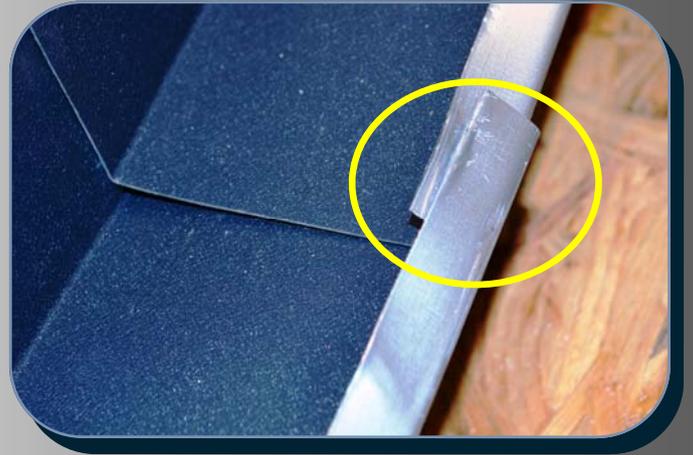

Am Ende des Schluchtenbleches muss die  
Aufkantung genau auf einer Dachlatte  
Aufliegen.




Die Schluchtenbleche müssen gut aufliegen;  
mit Dachlatten auslatten (Schneedruck)

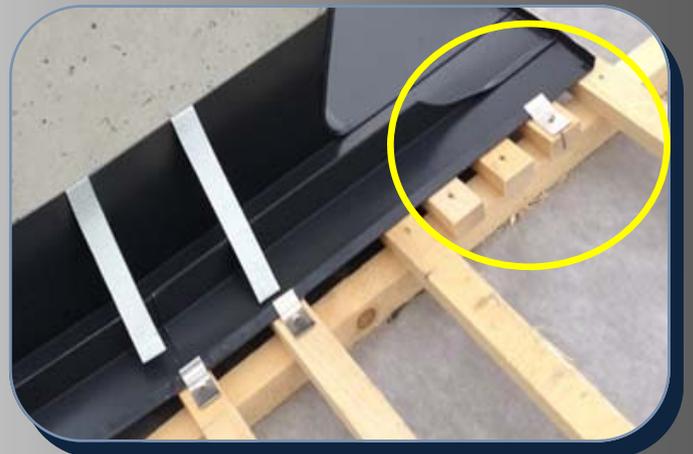

Fixieren des Brust- und Schluchtenbleches  
mittels Einhängehafter auf die Dachlatten



Fertig montierte Kamineinfassung!

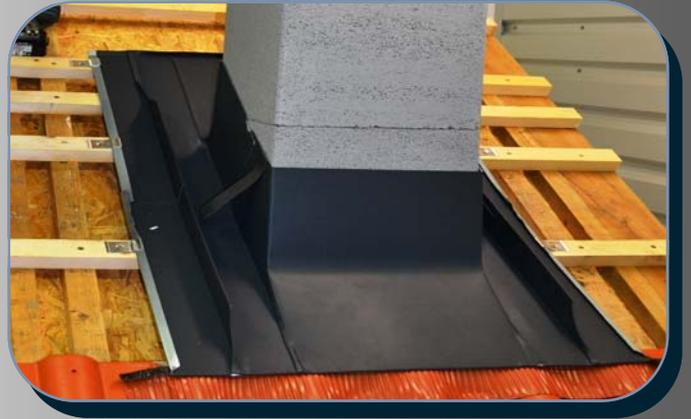


Aufkleben der vorkomprimierten Bänder  
wie am Bild ersichtlich. (auf jeder Seite)



Aufbringen des vorkomprimierten Bandes  
an der Oberkante der Verkleidung.



Maßgenau gelieferte Kaminverkleidung  
(Vorder-, Hinter- und Seitenteile)

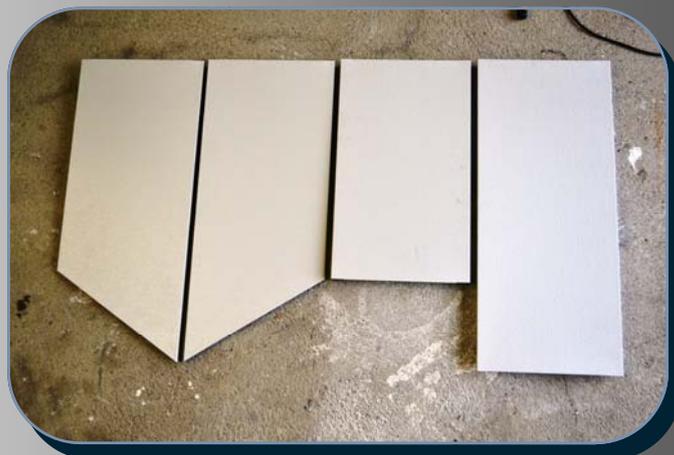

Zusammenstecken der Verkleidungsteile







Fertig zusammengesteckte Verkleidung.




Vernieten der **Seitenteile** mit den mitgelieferten 4mm Alunieten.  
(nur die Seitenteile)

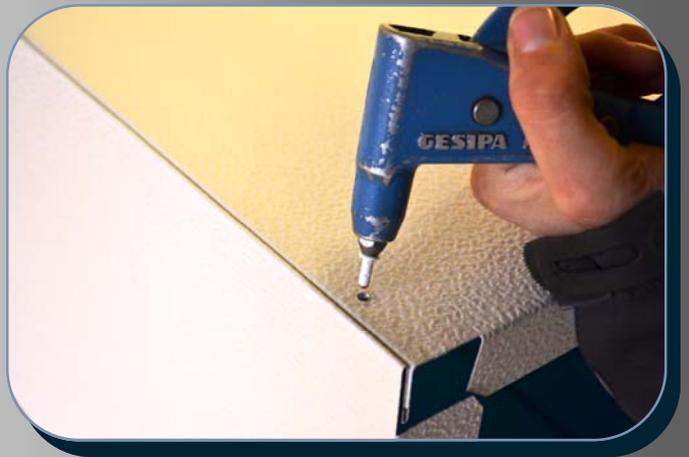

4 Stück Nieten pro Seitenteil

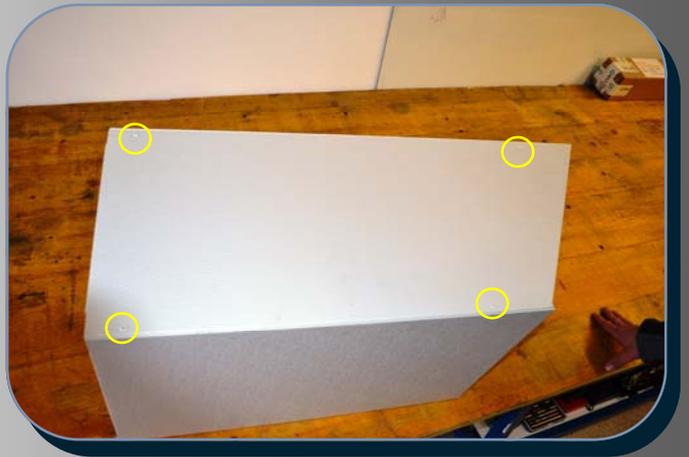

Aufstecken der Verkleidung auf den Kamin.

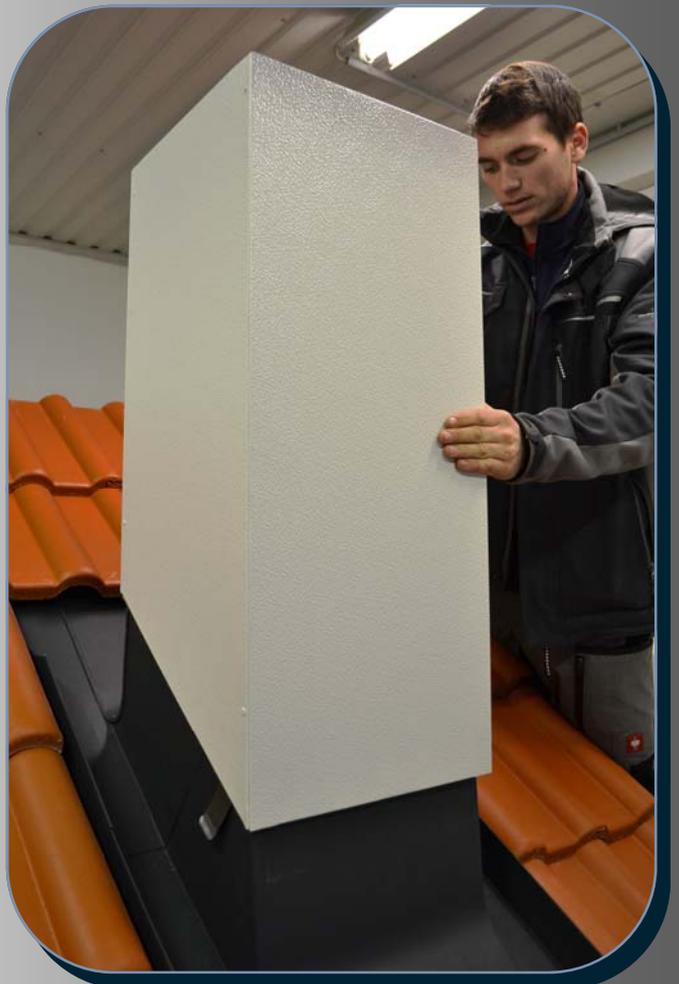

Wiederkehrhaftstreifen zudrücken und auf ca. **2 cm** zurückschneiden.

**Info:**

Bei schmalen Kaminen ein Haftstreifen, bei breiteren Kaminen zwei Haftstreifen.



Am Ende gut zudrücken!



Dachziegel müssen min. 8 cm das Schluchtenblech überdecken.



Schutzfolie an der Unterseite des Klebmetalls entfernen und an die Dachziegel andrücken.



## Montage der Kaminkralle (optional)

Kaminkralle einrichten,  
auf gleichmäßige Überstände achten!



**Darauf achten dass sich  
firstseitig die doppelt  
abgekantete Nase befindet.**

Festschrauben der Kaminkralle.  
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang)



Einhängen der Kaminkopfplatte. Zuerst an der  
Traufenseite des Kamins und anschließend bei  
der Firstseite einklipsen.



**Wichtig: Darauf achten dass die Krallen gut ein-  
gerastet bzw. zgedrückt sind.**



## Aufsetzen des Wetterkragens (optional)

**FALSCH** – Darf nicht auf der Abdeckplatte aufliegen



**RICHTIG** – Der Spalt zwischen Kopfplatte und Wetterkragen muss zwischen 1,5 cm – 2 cm betragen.



Fertige Kamineinfassung / Kaminverkleidung /  
Kaminkopfplatte .

