

Verlegeanleitung
Speiereinmündung
rund



Stutzen zurückschneiden



Stutzen auf 4-5 cm vom vertigen Mauerwerk oder Fassade abschneiden.

Stutzen gut anfasen



Gummirosette

Aufstülpen der Gummirosette




Gleitmittel

Stutzen mit Gleitmittel gut einschmieren



Rohrschelle setzen

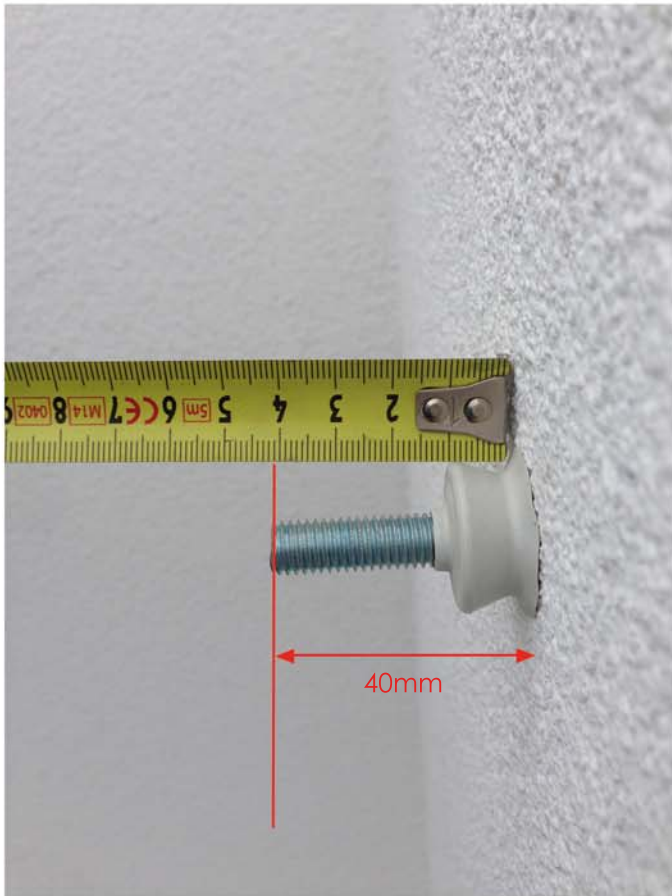

**Rohrschellendorn auf ca. 40mm
eindreihen**



**Setzen der obersten Rohrschelle ca.
100mm unter der Speiereinmündung**

Speiereinmündung aufstecken



Die Speiereinmündung ca. im 90° Winkel vom Ablauf ansetzen und durch Drehbewegung nach unten aufstecken.



Ablaufrohr montieren



Muffe auf eine Länge von 70mm aufdrehen damit eine gute Überlappung und somit eine senkrechte, geradlinige Ausrichtung gewährleistet wird.

fertige Speiereinmündung

